



Ho una Vodafone Station e non riesco a connettere Xilon

- Collegarsi al router da PC tramite Wi-Fi o cavo Ethernet.
- Aprire una pagina web da PC e inserire l'indirizzo della Vodafone Station (di default è **192.168.1.1**).
- Inserire nome utente e password nel caso vengano richiesti (consultare il libretto di istruzioni della Vodafone Station in caso di dubbi).
- Una volta effettuato il login, verrà visualizzata la pagina principale dove sarà presente, in alto a destra, un menù a tendina con scritto Modalità base, cliccare e selezionare Modalità utente esperto.

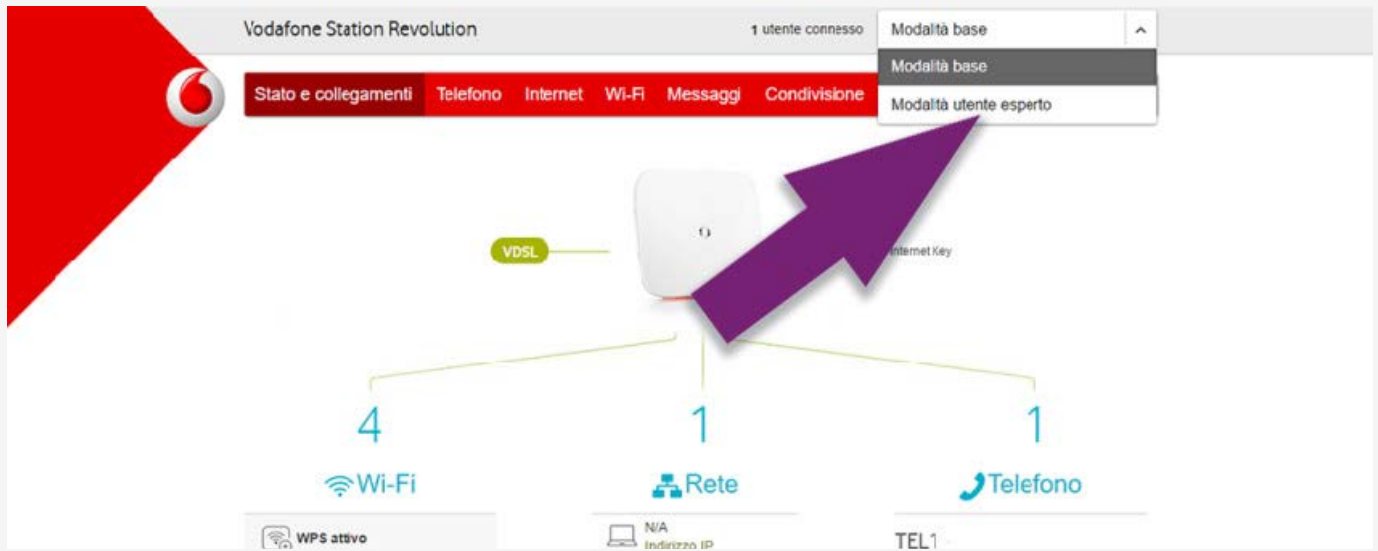

- Nella pagina che si apre prima selezionare la voce **Wi-Fi** nella barra rossa in alto, dopodichè nel menù a sinistra **Wi-Fi Analyzer 2.4GHz**.
- Verranno visualizzate varie impostazioni della rete: la voce **Modalità Wi-Fi** andrà settata su **802.11g**, la **Banda** andrà lasciata a **20Mhz** (in caso contrario impostare la voce) e **Canale** andrà impostato sul 3.

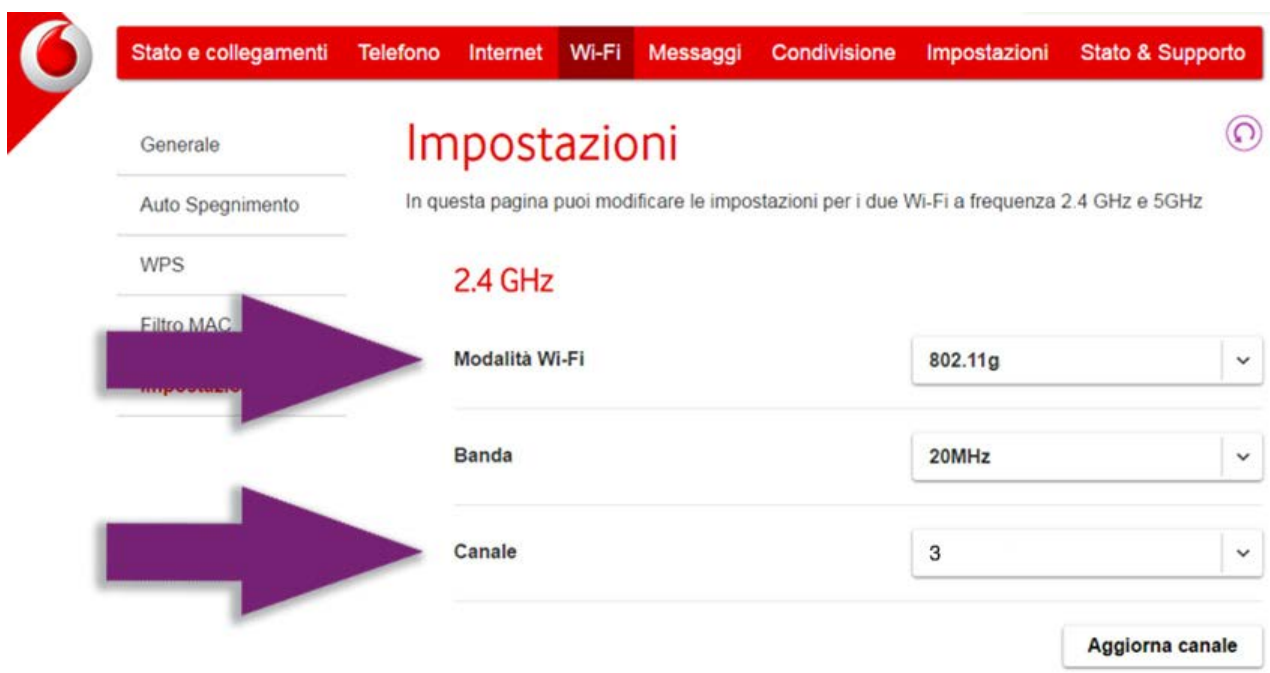

- Selezionare la voce **Impostazioni** sulla barra rossa in alto e infine **IPv4** nel menù a sinistra
- Scorrere la pagina fino a trovare la voce visualizzata in rosso **Parametri del server DHCP**. Sia per la rete domestica che per la Rete secondaria impostare alla voce **Tempo di assegnazione** il valore 2 giorni.

Parametri del server DHCP

Rete domestica	Rete secondaria
Primo indirizzo IP 192 . 168 . 1 . 2	Primo indirizzo IP 192 . 168 . 5 . 2
Ultimo indirizzo IP 192 . 168 . 1 . 254	Ultimo indirizzo IP 192 . 168 . 5 . 254
Durata 2 giorni	Durata 2 giorni



- Avvia l' App di Xilon e segui la procedura per effettuare il pairing (trovi la procedura completa nel manuale dello Xilon).
- Se il pairing va a buon fine, tornare su **Wi-Fi Analyzer 2.4GHz** e provare a cambiare il **Canale**, dopodichè ripetere la procedure di pairing.

Se i problemi dovessero persistere, non esitare a contattare il nostro supporto tecnico.